


Kabinos "VAIVA" 90x90 išoriniai matmenys

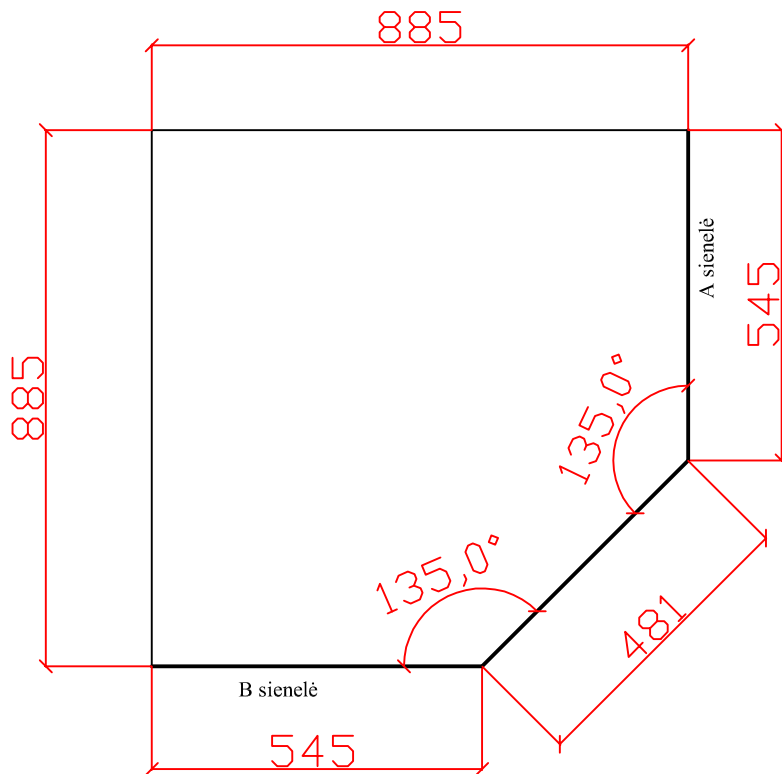

Patarimai kaip tinkamai paruošti dušo kabinos pastatymo vietą

1. Dušo kabinos pastatymo vietą ruoškite taip, kad išorėje liktų ne mažiau kaip 20mm (žiūrėti 1. Pav.)
2. Norėdami pakeisti dušo kabinos šablono plotį, iš šoninių sienelių matmens atimkite arba pridėkite reikiamą matmenį.

Pvz. reikia 1100x1000 mm matmens. Darome taip: prie A sienelės matmens (545mm) pridedame 200mm, prie B sienelės matmens (545mm) pridedame 100mm.

1. Pav.

