



CE
07
EN 14428:2008+A1

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO SIENELĖ

GRETA

Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.



Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra.


Gamintojas nepriima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

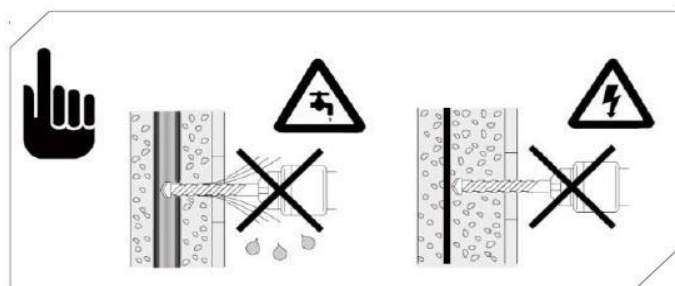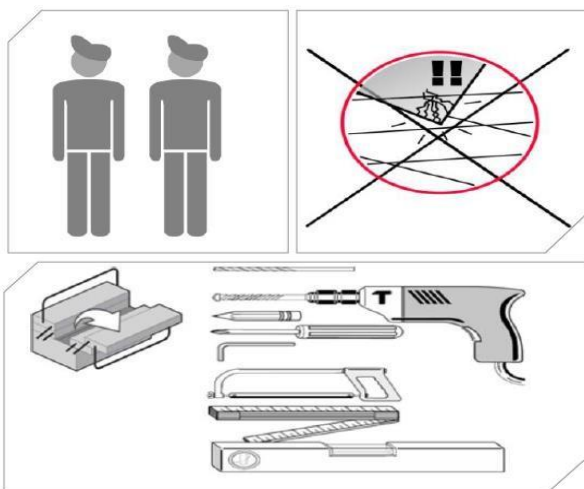


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt



STANDARTINĖ KABINA

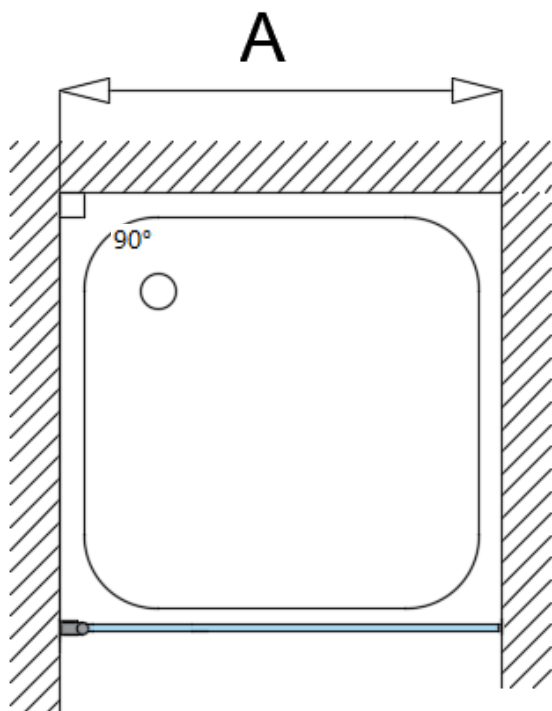

NESTANDARTINĖ KABINA

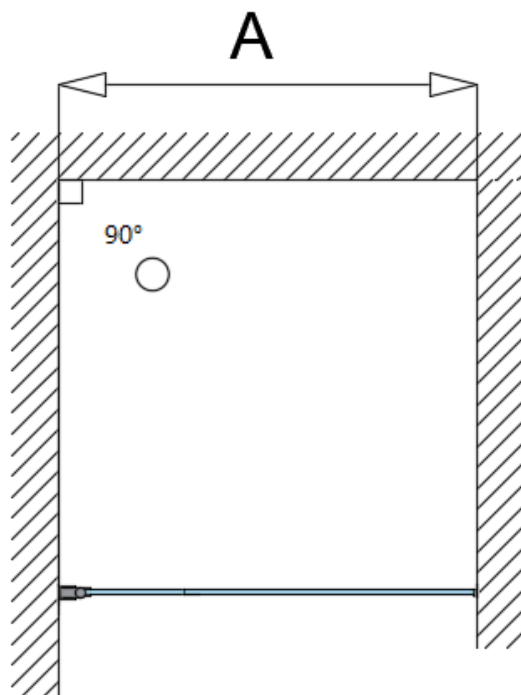

Dėmesio: norėdami surinkti sienelę teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami sienelę įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabina, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.

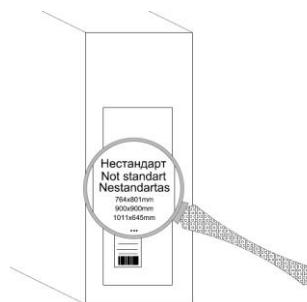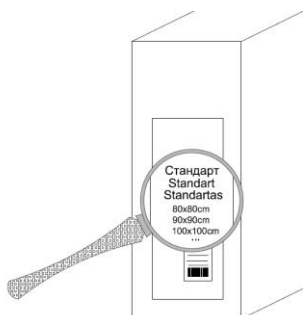

Standartinių sienelės matmenys:


1. A=695-708 mm
2. A=795-808 mm
3. A=895-908 mm

Nestandartinių sienelių matmenys:

1. A=700...1000 mm


1

Ant sienelės uždėkite vertikaliąją magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta. Magnetinė tarpinė viršuje turi būti lygi stiklo viršui, o apačioje 7mm trumpesnė negu stiklo aukštis.

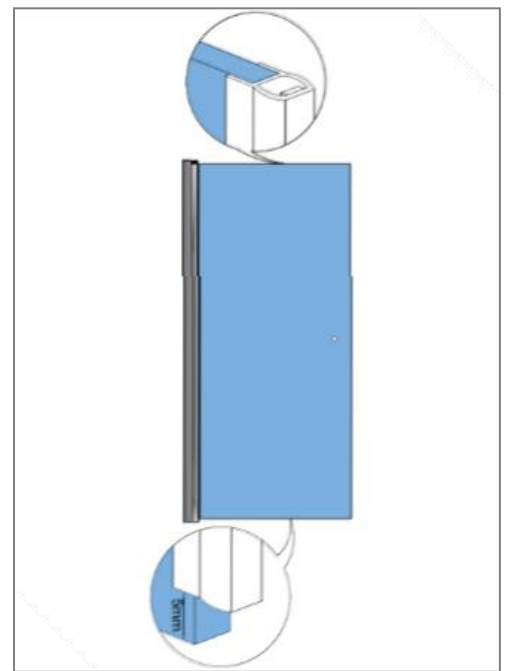

2

Taip pat prie stiklų prisukite rankenėles. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

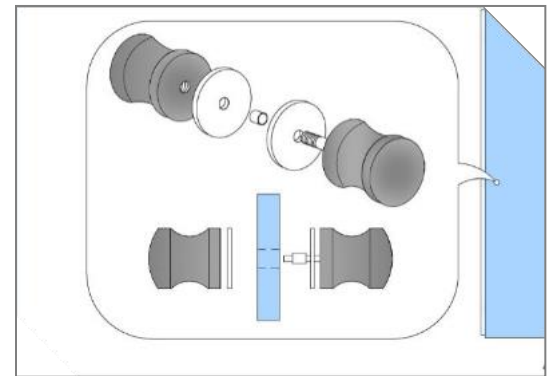


3

Pasidėkite apatinę tarpinę (5mm) po sieniniu profiliu ir pasižymėkite sieninio ir „U“ formos profilių tvirtinimo vietas.


Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti nereikia.

Dėmesio: profilių centrai turi būti lygiagretūs vienas kitam, kad pritvirtinus sienelių konstrukcijas, lygiai sukibtų magnetinės tarpinės.

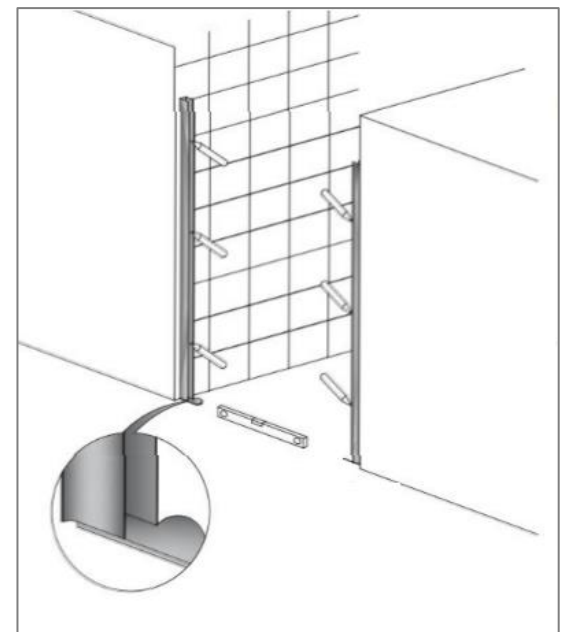

5

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 6mm.

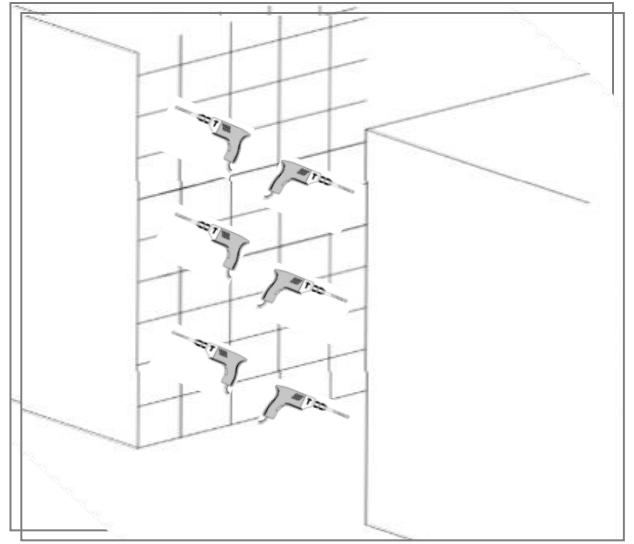


6

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, užtepkite silikono ant profilio "nugarėlės". Užtepus silikono, profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.




7

Prie sienos pritvirtinkite profilius. DĖMESIO: varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios "nugarėlės, sieninio profilio sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų.

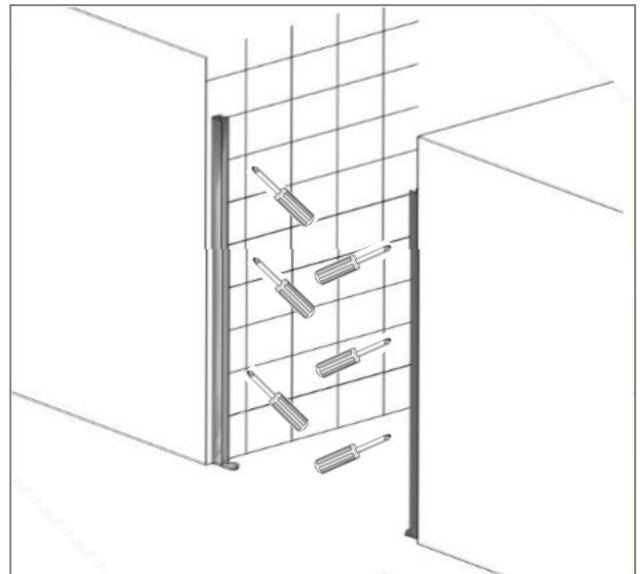


8

Į jau prie sienos pritvirtintą profilį įtepkite silikono, įstatykite profilį magnetui ir uždėkite magnetinę tarpinę. PASTABA: Patrumpinkite aliuminio profilį taip, kad jis neišlystu iš „U“ profilio.

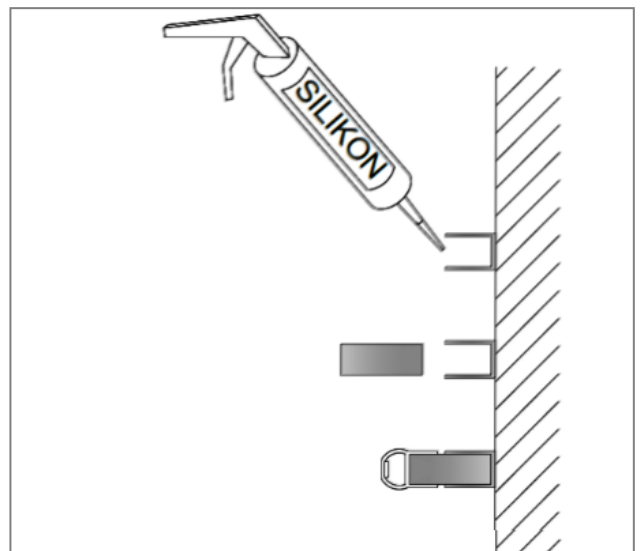


9

Į pritvirtintą profilį įstatykite sienelės konstrukciją. Gulsčiuo ir kaladėlių pagalba sulygininkite sienelės viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta reguliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 13mm. Suregulius sienelę 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

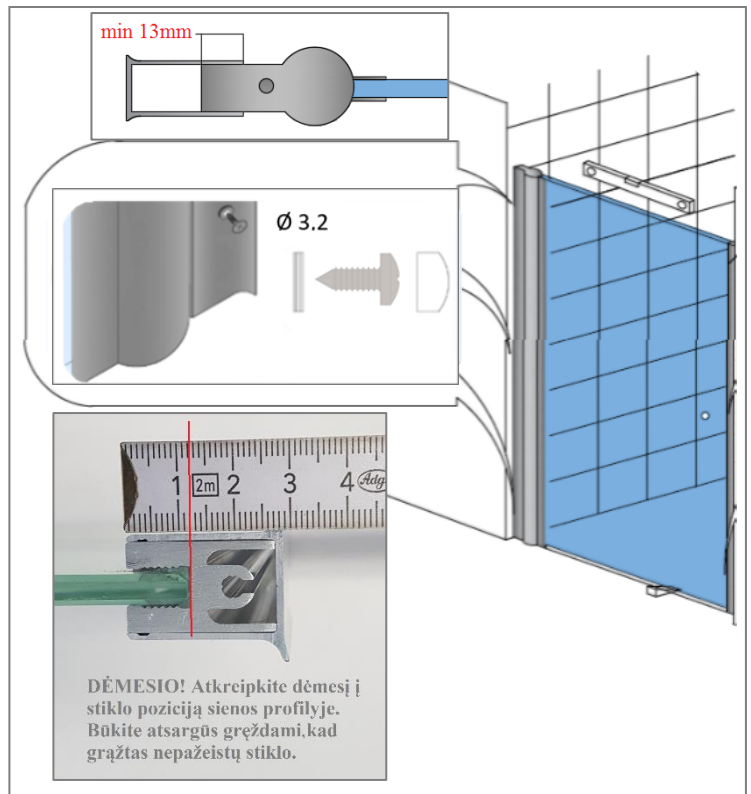


10

Sureguliuokite duris. Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

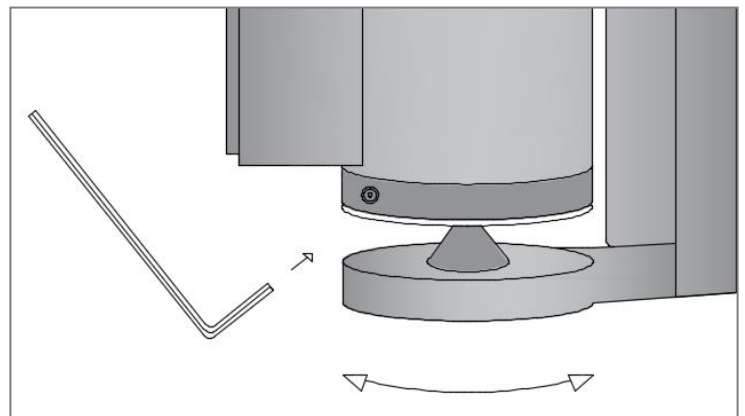


11

Ant sienelės uždėkite apatinę horizontaliąją tarpinę taip, kaip nurodyta. Tarpinę sukirpkite lygiai su magnetine tarpine, o šalia lanksto pagal jo formą.

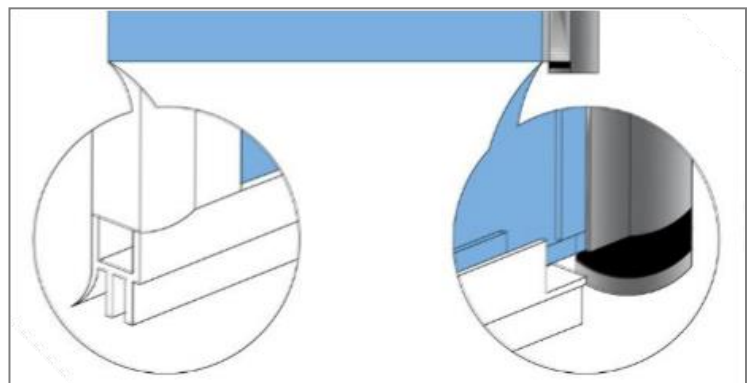

12

Prikljuokite slenkstuką silikonu pagalba.

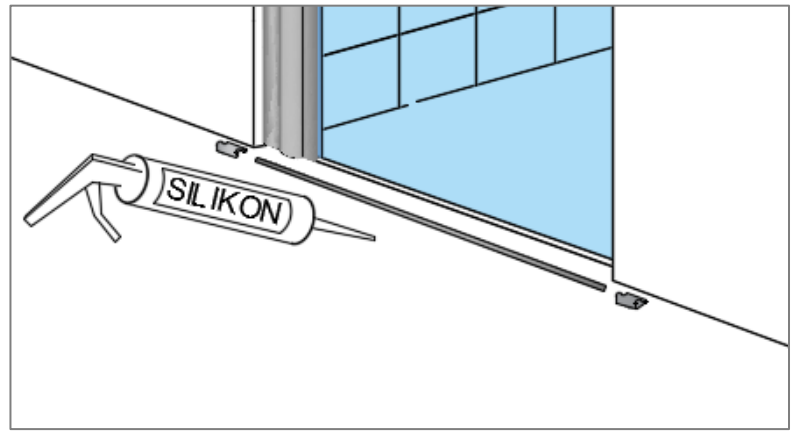

13

Užsandarinkite surinktą kabiną su Silikonu iš vidaus. 24h, kol sustings silikonas, sienele nesinaudokite.

