



CE  
07  
EN 14428:2008+A1

## MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO SIENELĖ

# GRETA PLUS

Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.



Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra.


Gamintojas nepriima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

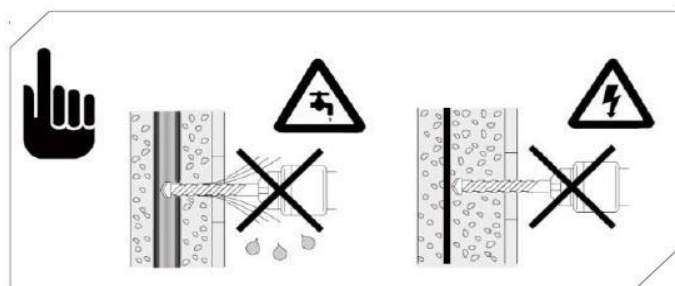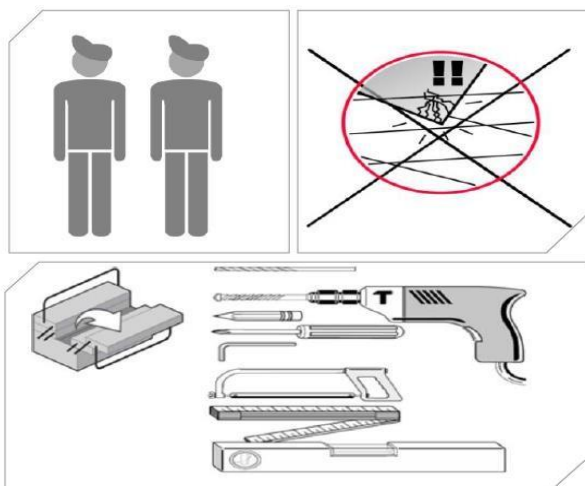


UAB BALTIJOS BRASTA  
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva  
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32  
El. p. [info@baltijosbrasta.lt](mailto:info@baltijosbrasta.lt)  
[www.baltijosbrasta.lt](http://www.baltijosbrasta.lt)



## STANDARTINĖS DUŠO DURYS

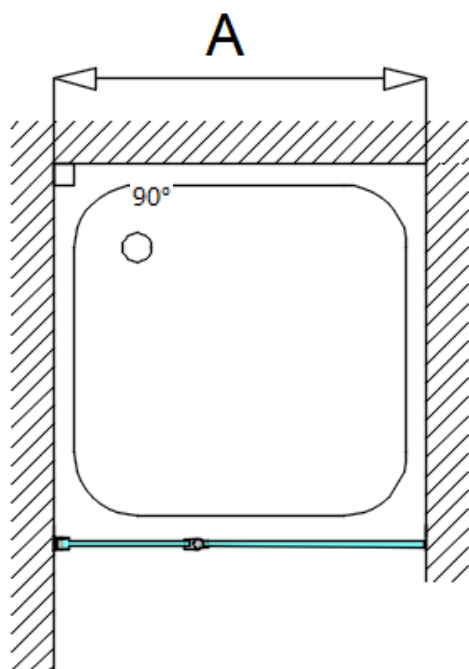

## NESTANDARTINĖS DUŠO DURYS

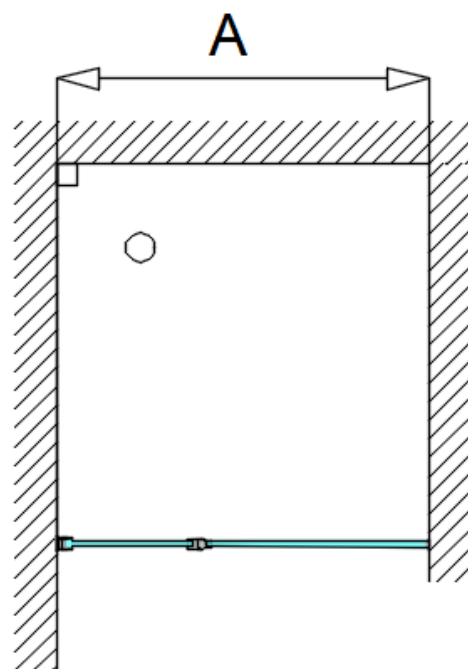

**Dėmesio:** norėdami surinkti sienelę teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami sienelę įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite duris, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.

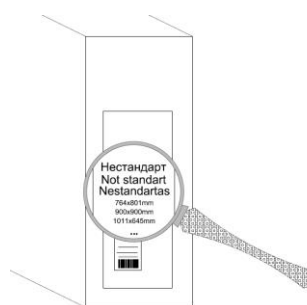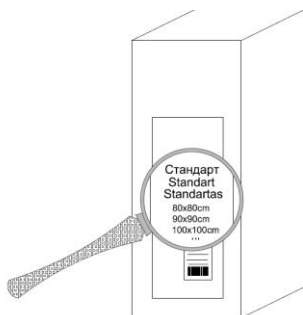

Standartinių sienelių matmenys:


1. A=795-808 mm
2. A=895-908 mm
3. A=995-1008 mm
4. A=1095-1108 mm
5. A=1115-1208 mm

Nestandartinių sienelių matmenys:

1. A=809...1194 mm
2. A=1209...1400 mm


1

Dušo sienelę sudaro du stiklai – A ir B.  
Montavimo darbus pradėsite nuo stiklo 'A'.

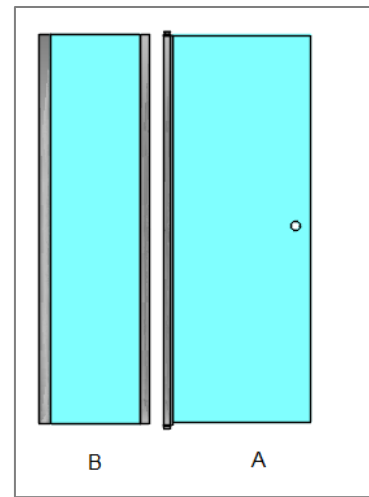


2

Ant durų uždėkite vertikaliąją magnetinę tarpinę taip, kaip nurodyta. Magnetinė tarpinė viršuje turi būti lygi stiklo viršui, o apačioje 7mm trumpesnė negu stiklo aukštis.

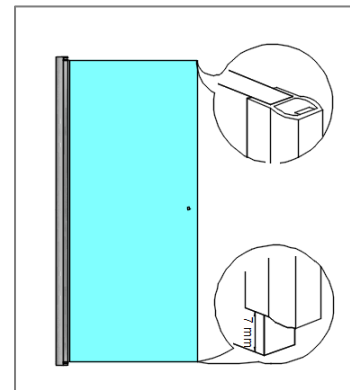


3

Taip pat prie stiklo prisukite rankenėles. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

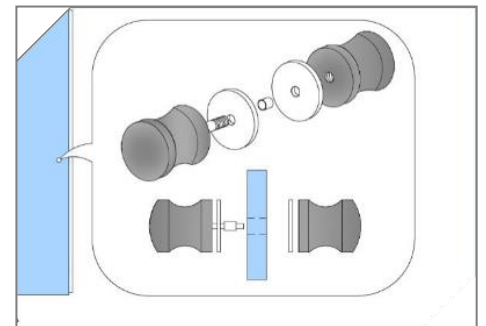


4

Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu profiliu ir pasižymėkite sieninių profilių tvirtinimo vietas. Apatinės tarpinės yra dviejų skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kurią naudosite nuspręsite ant grindų pasidėję gulsčiuką: jeigu grindys lygios, naudokite 5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant 5mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos tik grindų nelygumams sureguliuoti. Dėmesio: profilių centrai turi būti lygiagretūs vienas kitam, kad pritvirtinus sienelių konstrukcijas, lygiai sukibtų magnetinės tarpinės.

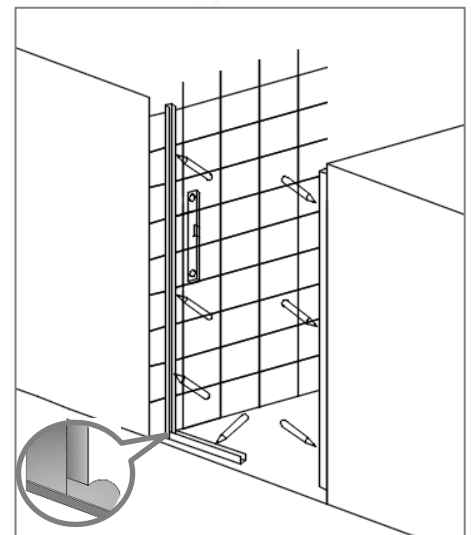

5

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylių į kurias bus sukamas didysis profilis – diametras 6 mm, o ten kur bus mažasis ir grindų – profilis 4 mm.

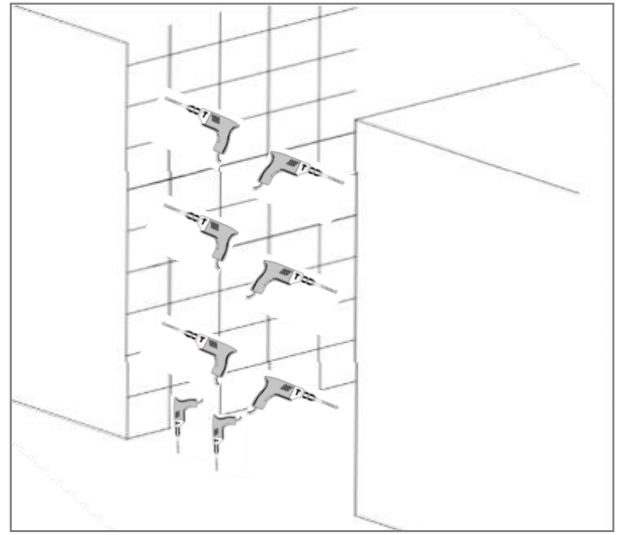


6

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, užtepkite silikono ant profilio „nugarėlės“. Užtepus silikono, profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.




7

Prie sienos ir grindų pritvirtinkite profilius. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų. „Gitaros“ formos tarpinę ir padėkite prie „U“ formos profilio. Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti nereikia.

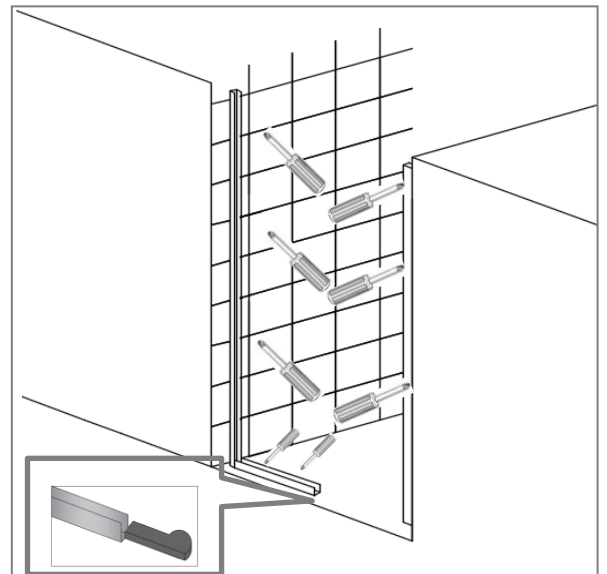

8

Į jau prie sienos pritvirtintą mažąjį profilį iš abiejų pusių įtepkite silikono, įstatykite profilį magnetui ir uždėkite magnetinę tarpinę. PASTABA: Patrumpinkite aliuminio profilį taip, kad jis neišlįstų iš „U“ profilio.

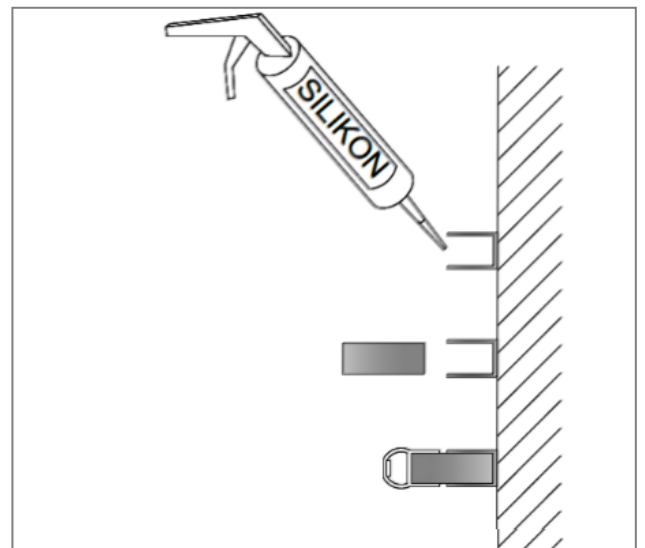


9

Į pritvirtintus profilius įstatykite sienelių konstrukcijas. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalbasulyginkite sienelės viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Sieneliai yra palikta vieta geruliavimui. Sienelę gali prirreikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 12 mm.

Sureguliuavus sienelę, iš vidinės pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

Pritvirtinkite viršutinį kabinos laikiklį. Pirmiausia uždėkite laikiklio dalį ant stiklo. Uždėtą laikiklį priveržkite su rakteliu. Sieninei laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio krašto iki gręžiamos skylės centro yra 160-180mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu.

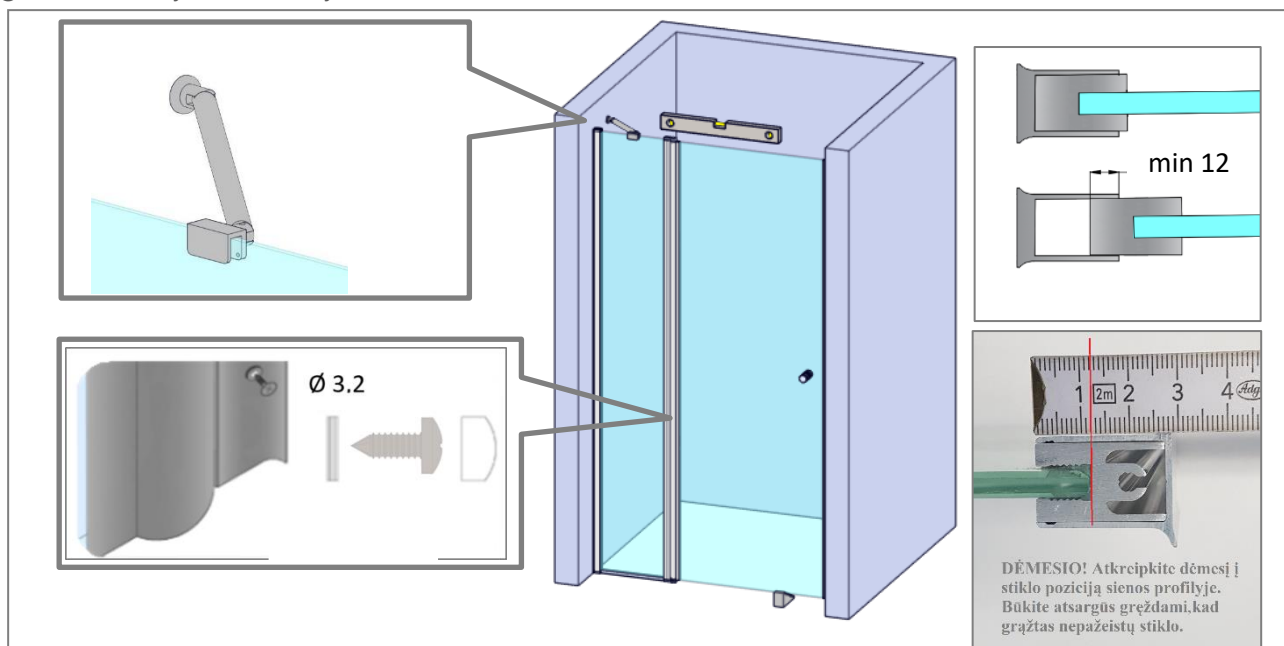


10

Jeigu reikia sureguliuokite durų kampą.


Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi.

Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

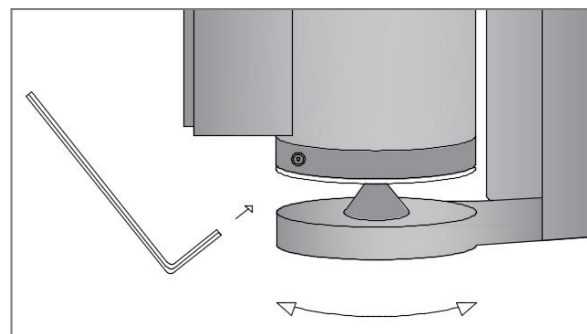


11

Ant sienelės uždėkite apatinę horizontaliąją tarpinę taip, kaip nurodyta. Tarpinę sukirpkite lygiai su magnetine tarpine, o šalia lanksto pagal jo formą.

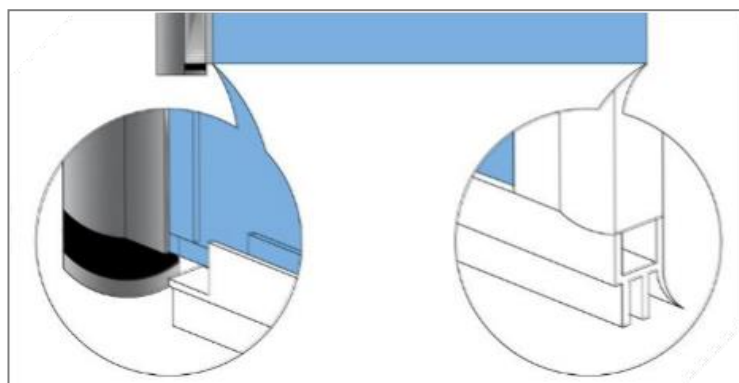

12

Ant slenkstuko galų uždėkite kampukus. Silikono pagalba priklijuokite slenkstuką.

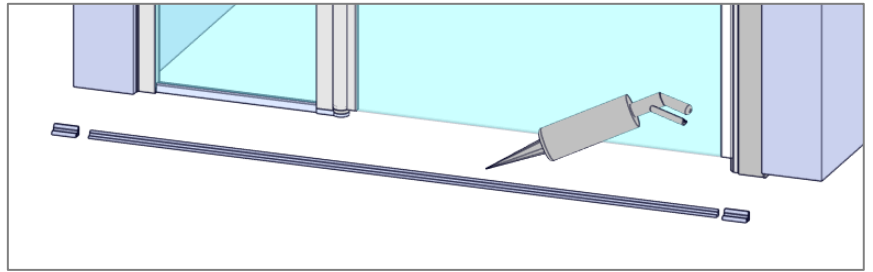

13

Užsandarinkite surinktą kabiną su Silikonu iš vidaus. 24h, kol sustings silikonas, sienele nesinaudokite.

