



CE
07
EN 14428:2008+A1

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VONIOS SIENELĖ

MAJA PLUS

Prieš vonios sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.



Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad vonios sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti sienelę, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei kiti dušo sienelės elementai.




Gamintojas neprisima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, j tai atsižvelgti montuojant sienelę.

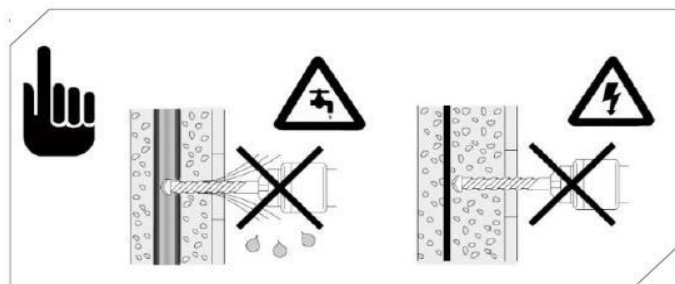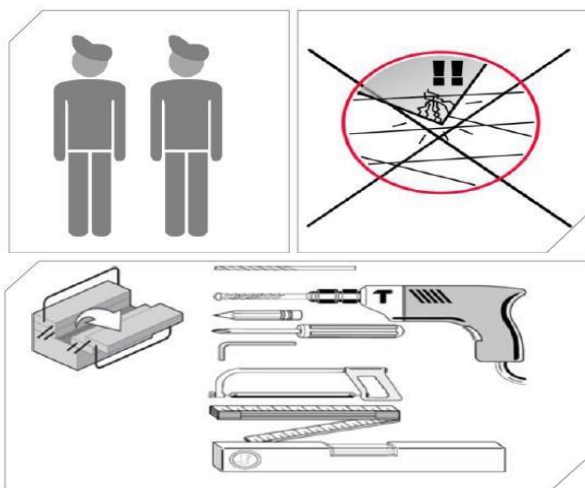

UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

VONIOS SIENELE

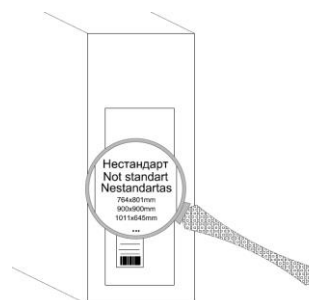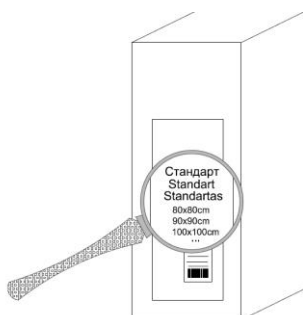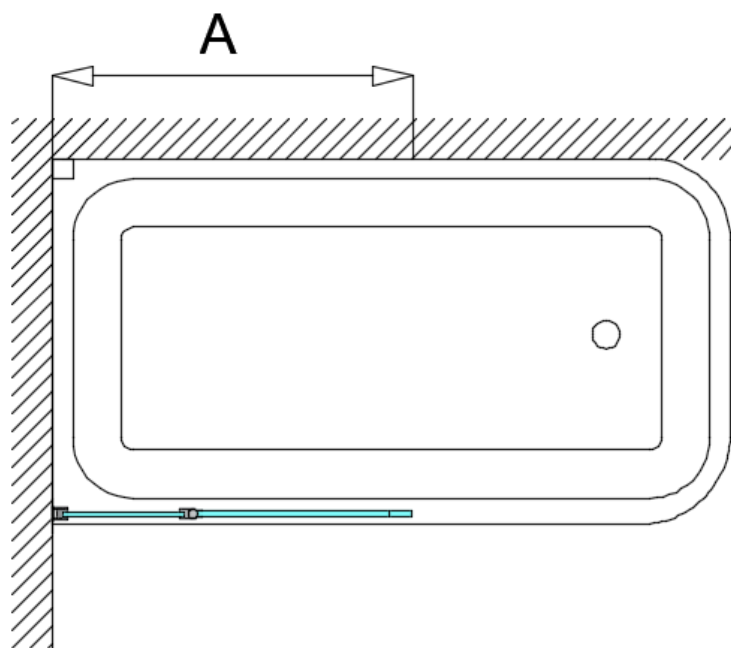

Standartinių sienelių matmenys:


1. A=695-704 mm
2. A=795-804 mm
3. A=895-904 mm
4. A=995-1004 mm
5. A=1095-1104 mm

Nestandardinių sienelių matmenys:

1. A=600...1200mm



1

Vonios sienelę sudaro du stiklai – A ir B.

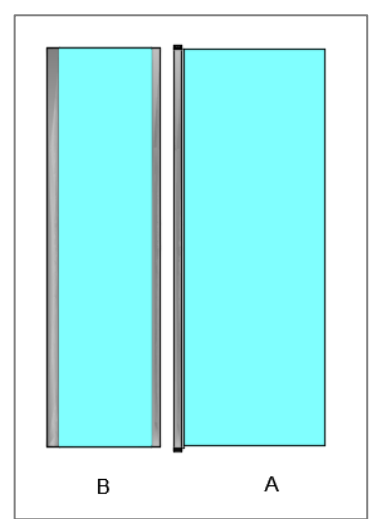


2

Pasižymėkite sieninio „U“ profilio ir apatinio „U“ profilio (po stacionariu stiklu) tvirtinimo vietas.

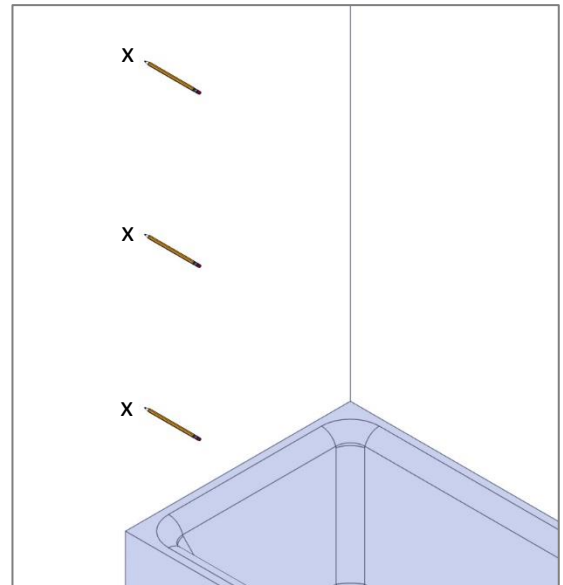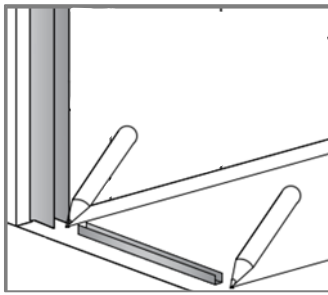

3

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės (6mm).

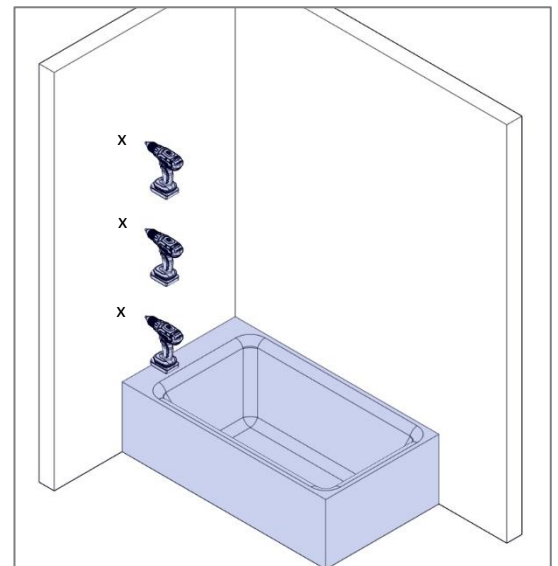




4

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, užtepkite silikono ant profilio „nugarėlės“. Užtepus silikono, profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.



5

Prie sienos pritvirtinkite profilius. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų. Apatinį profilį pritvirtinkite dvipuse lipnia juosta.

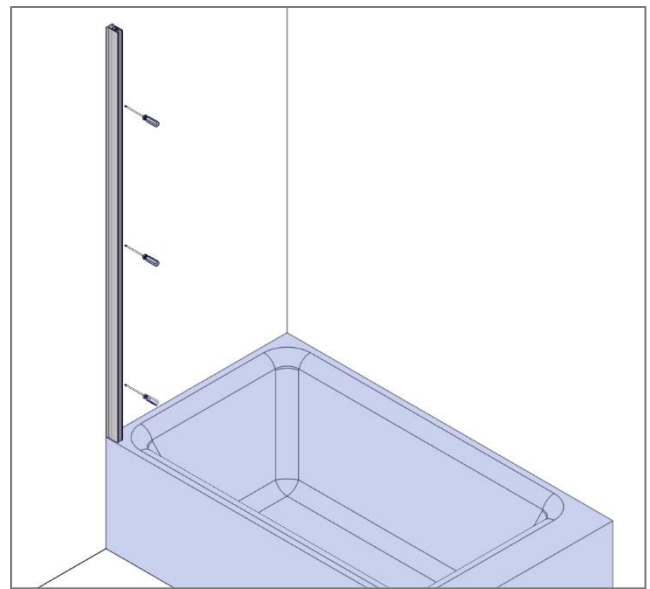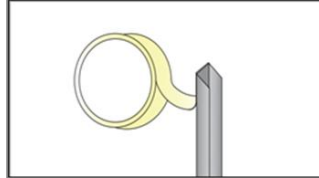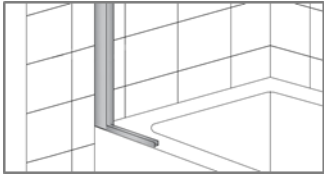


6

Į pritvirtintą profilį įstatykite lanksto konstrukcijas su stiklu. Gulsčiuko ir kaladėlių pagalba sulygininkite sienelės viršų. Sieneliai yra palikta vieta geruliavimui. Sienelę gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 12 mm.


Sureguliuavus sienelę, iš vidinės pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skylės pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skylės gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

Pritvirtinkite viršutinį kabinos laikiklį. Pirmiausia uždėkite laikiklio dalį ant stiklo. Uždėtą laikiklį priveržkite su rakteliu. Sieninei laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio krašto iki gręžiamos skylės centro yra 160-180mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu.

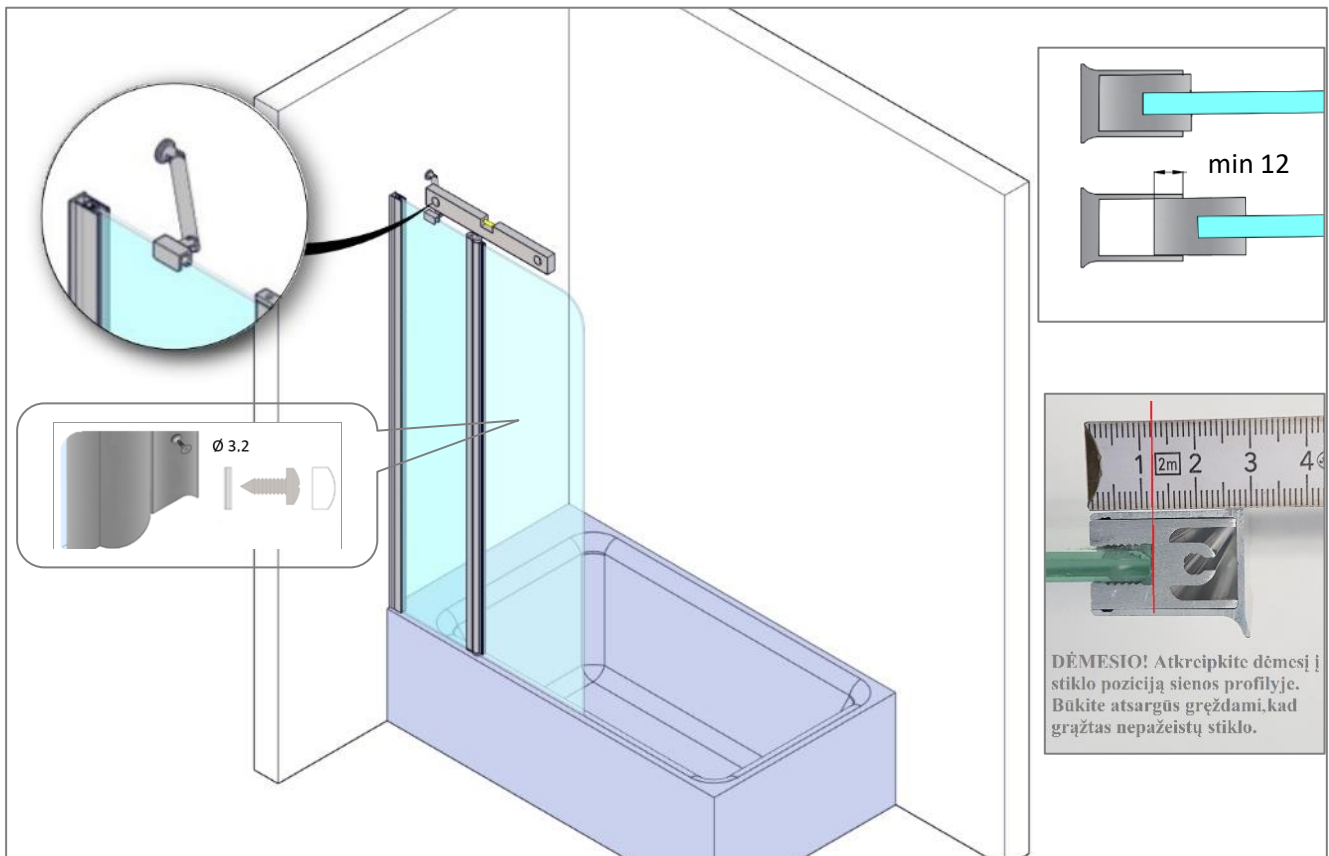


7

Jeigu reikia sureguliuokite durų kampą. Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

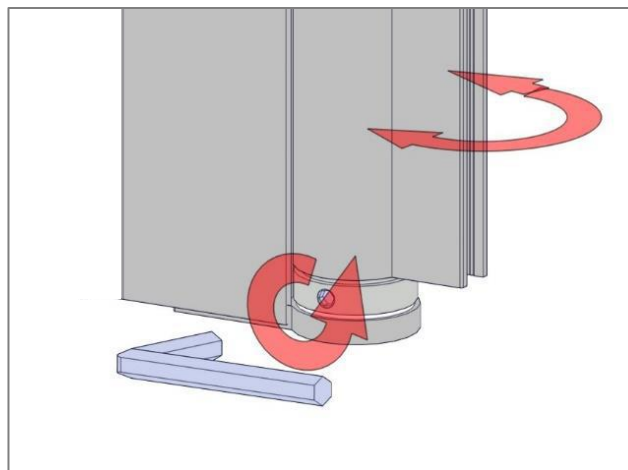

8

Ant durų uždėkite apatinę horizontalią tarpinę taip, kaip nurodyta. Tarpinę sukirpkite pagal šalia esančio lanksto formą.

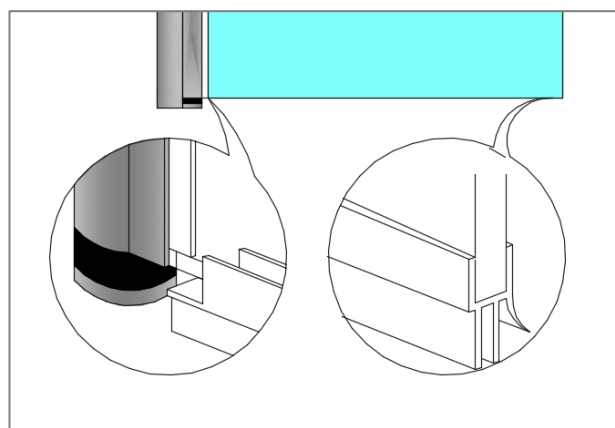

9

Užsandarinkite surinktą sienelę su silikonu iš vidaus. 24h, kol sustings silikonas, sienele nesinaudokite.

