



CE
07
EN 14428:2008+A1

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

DUŠO SIENELĖ

RITA

Prieš dušo sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.




Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.

Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad dušo sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.


Prieš pradėdant surinkinėti kabiną, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubrūžyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei dušų furnitūra. Gamintojas nepisiima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

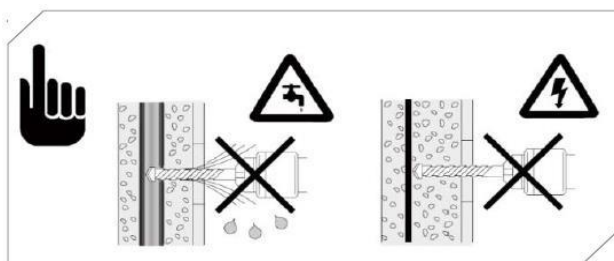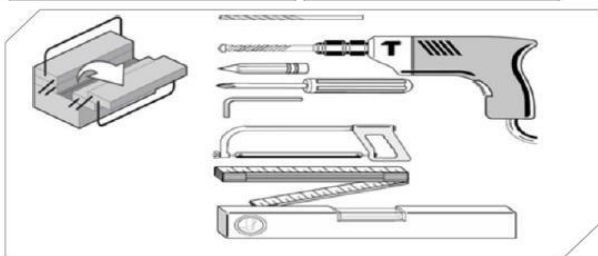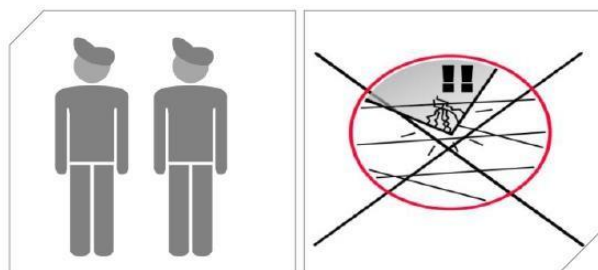


UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

STANDARTINĖ KABINA

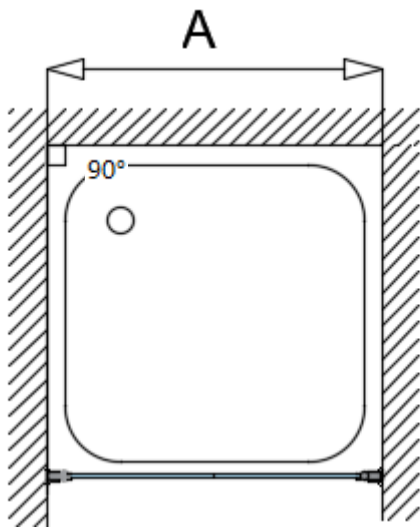

NESTANDARTINĖ KABINA

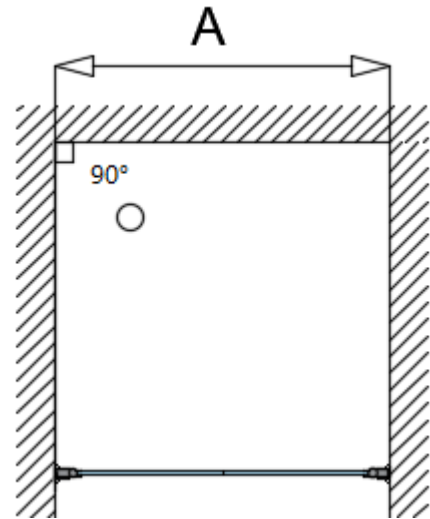

Dėmesio: norėdami surinkti sienelę teisingai, t.y., kad viskas būtų lygu ir sandaru, prieš surinkdami sienelę įsitikinkite, kad sienos, kur montuosite kabinetą, yra 90° kampu. Priešingu atveju matmenys turi būti peržiūrėti pagal situaciją.



Standartinių sienelės matmenys:

1. A=890-916 mm
2. A=990-1016 mm
3. A=1090-1116 mm
4. A=1190-1216 mm
5. A=1290-1316 mm
6. A=1390-1416 mm


Nestandardinių sienelių matmenys:

1. A=800...1200 mm
2. A=1200...1600mm

1


Ant sienelių uždėkite vertikaliąsias magnetines tarpines taip, kaip nurodyta.

Magnetinė tarpinė viršuje turi būti lygi stiklo viršui, o apačioje 5 mm trumpesnė negu stiklo aukštis.

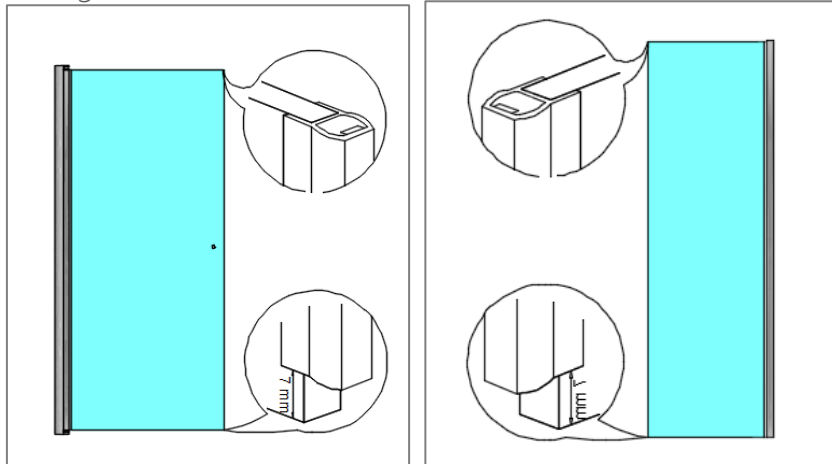


2

Taip pat prie stiklų prisukite rankenėles. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

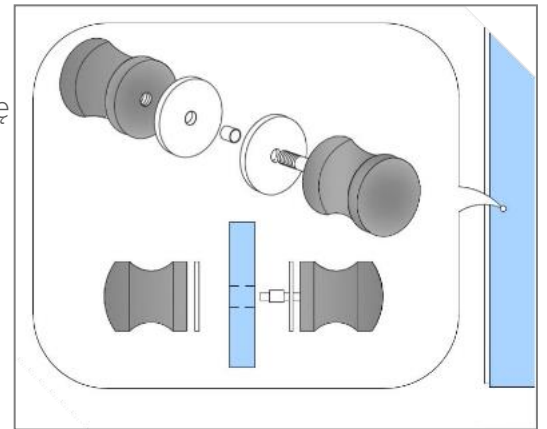


3

Atmatuokite reikiamo ilgio kartu su uždėtais slenkstuko antgaliais. Pasirinkite jo montavimo vietą ir gulsčiuo pagalba pasižymėkite slenkstuko vidinės pusės briauną. Bet dar prie grindų netvirtinkite.

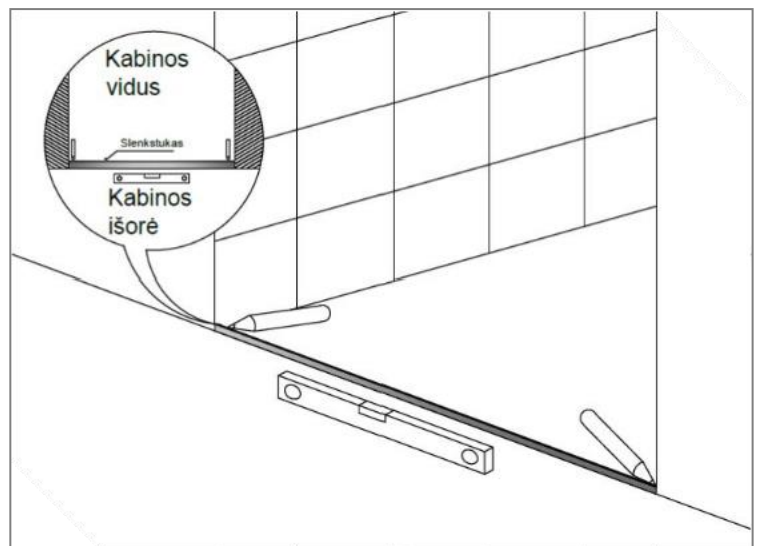


4

Pažymėta vieta bus, sieninio profilio išorė.

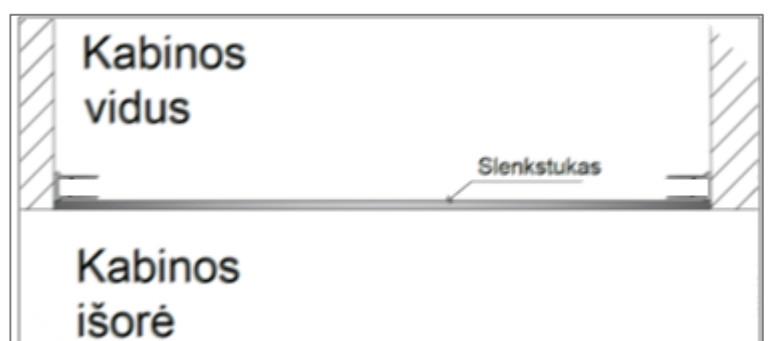


5

Pasidėkite apatines tarpines po sieniniu profiliu. Pastaba: prieš dėdami tarpinę, perkirpkite ją pusiau, jei bus klijuojamas slenkstukas. Jei slenkstukas nebus klijuojamas, tarpinės kirpti nereikia. Pasižymėkite sieninių profilių tvirtinimo vietas. Apatinės tarpinės yra dviejų skirtingų storių (5mm ir 2mm). Kurią naudosite nuspręsite ant grindų pasidėję gulščiuoką: jeigu grindys lygios naudokite 5mm storio tarpinę, priešingu atveju tarpines sudėkite taip, kad profiliai būtų viename aukštyje. Kabinose, kuriose naudojamas slenkstukas, visada profilį reikia pakelti bent ant 5mm apatinės tarpinės. Jeigu slenkstukas nenaudojamas, tai apatinės tarpinės naudojamos tik grindų nelygumams sureguliuoti.

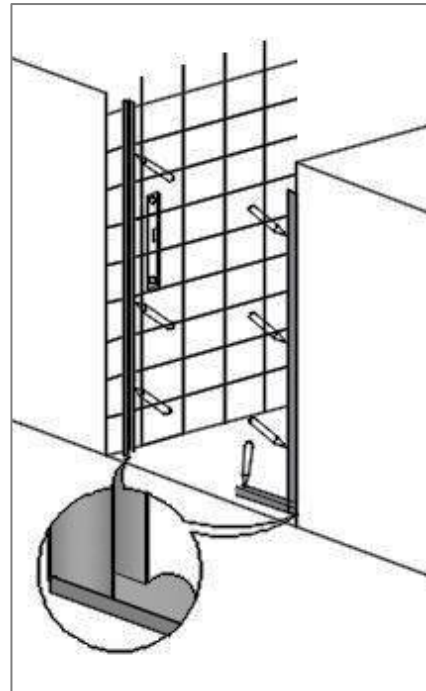


6

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės. Skylės diametras 6mm.

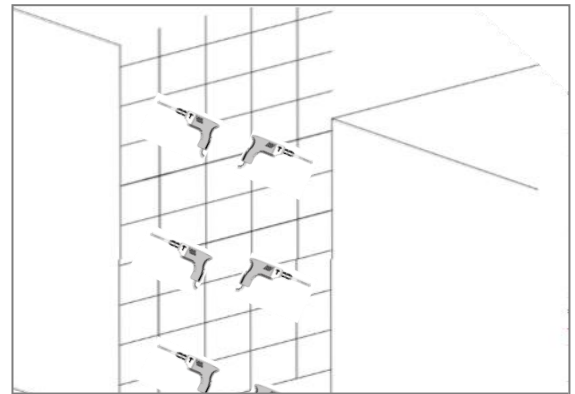


7

Prieš tvirtinant sieninius profilius prie sienos, užtepkite silikono ant profilio "nugarėlės". Užtepus silikono, profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.

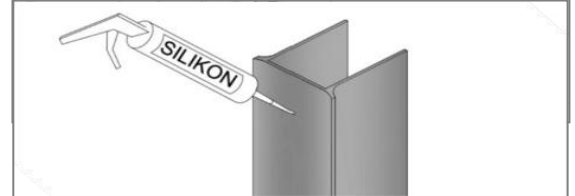

8

Prie sienos pritvirtinkite sieninius profilius. DĖMESIO: Varžtų prisukti labai stipriai nereikia, dėl įdubusios "nugarėlės", profilio sienelės perveržus palinks į vidų. Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį ir jį kiek palenkia į vidų.

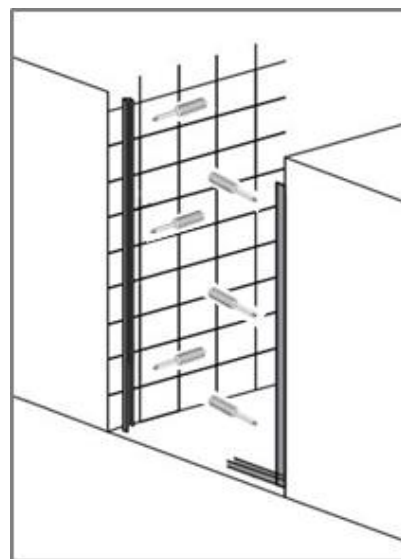


9

Į pritvirtintus profilius įstatykite sienelių konstrukcijas. Gulsčiuo ir kaladėlių pagalba sulyginkite sienelės viršų. Patikrinkite ar lygiai sukimba magnetinės tarpinės. Kabinai yra palikta vieta geruliavimui. Kabiną gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 13 mm


Suregulius sienelę iš vidinės pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

Pritvirtinkite viršutinį kabinos laikiklį. Pirmiausia uždėkite laikiklio dalį ant stiklo. Uždėtą laikiklį priveržkite su rakteliu. Sieninei laikiklio daliai išgręžkite skylę. Atstumas nuo sieninio profilio krašto iki gręžiamos skylės centro yra 160-180mm. Pritvirtinkite sieninę laikiklio dalį su varžtu.

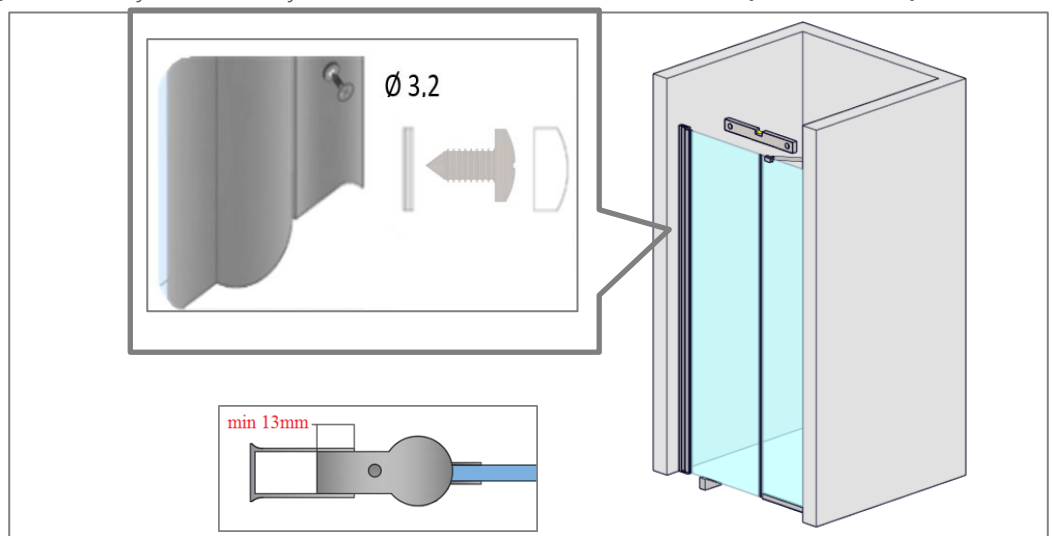


10

Sureguliuokite duris. Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

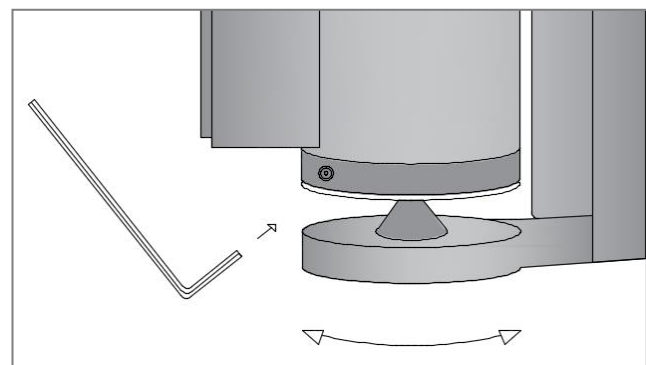


11

Ant sienelių uždėkite horizontaliąsias tarpines taip, kaip nurodyta. Tarpines sukirkite lygiai su magnetinėmis tarpinėmis, o šalia lankstų pagal jo formą.

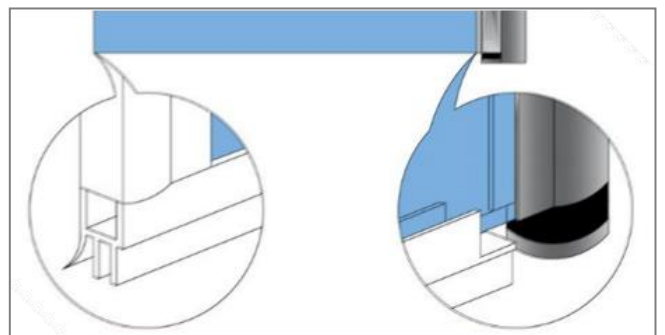

12

Priklijuokite slenkstuką silikonu pagalba.

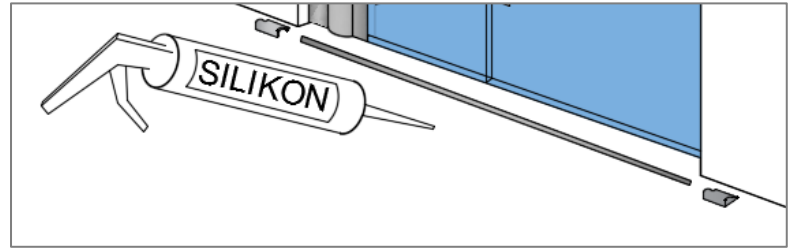

13

Užsandarinkite surinktą kabiną silikonu iš vidaus . 24h, kol sustings silikonas, sienele nesinaudokite.

