



CE
07
EN 14428:2008+A1

MONTAVIMO INSTRUKCIJA

VONIOS SIENELĖ

BERTA

Prieš vonios sienelės montavimą būtina įsitikinti, kad nepažeisite sienose ir grindyse esančių elektros ir vandens instaliacijų. Už jų pažeidimus, atsakote Jūs.

Taip pat, būtina išvalyti montavimo vietą, nusivalyti stiklus naudojant stiklų valiklį.

Montavimui naudoti tik sanitarinį silikoną.

Pakuotėje esančius stiklus būtina saugoti nuo tiesioginio kontakto su plytelėmis ar keramika. Juos išpakavus galima pasidėti ant kartono lapo.

Pastatydami stiklą, venkite staigių ar stiprių judesių.



Visus montavimo darbus atlikite nuosekliai pagal instrukciją, kad vonios sienelė galutiniame rezultate būtų kokybiška ir sandari.

Visi matmenys instrukcijoje nurodyti milimetrais.

Prieš pradėdami surinkinėti sienelę, būtina patikrinti medžiagų kokybę: ar nesubraižyti ir nepažeisti stiklai, profiliai bei vonios furnitūra.




Gamintojas nepriima pretenzijų dėl šių pažeidimų, jeigu sienelė jau pradėta montuoti ar sumontuota.

Prieš montavimą būtina įvertinti sienų ir grindų tiesumą, į tai atsižvelgti montuojant sienelę.

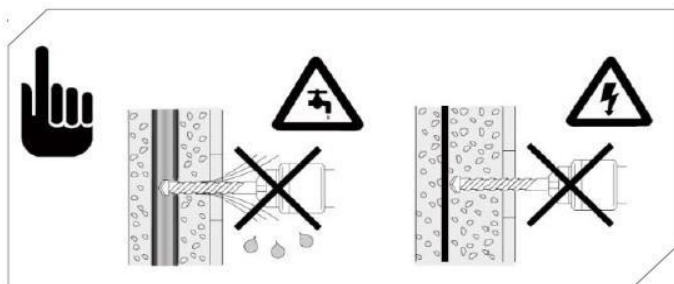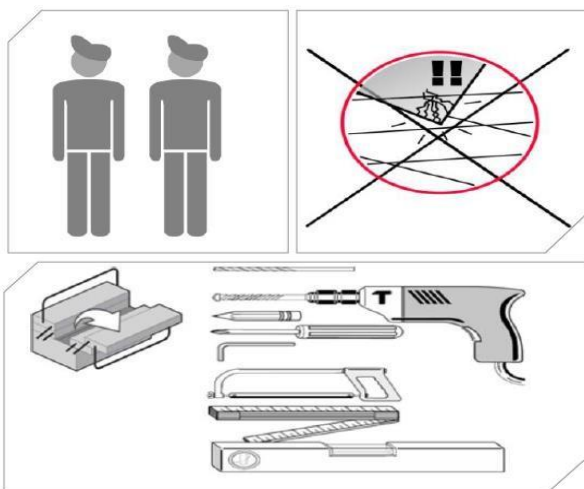

UAB BALTIJOS BRASTA
Palemono g. 7B, LT-52158 Kaunas, Lietuva
Tel. + 370 37 45 70 21 Faks. + 370 37 45 37 32
El. p. info@baltijosbrasta.lt
www.baltijosbrasta.lt

VONIOS SIENELE

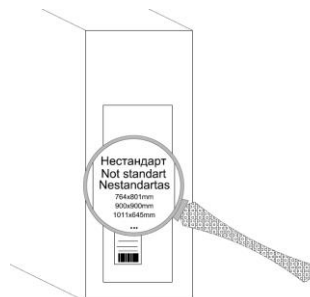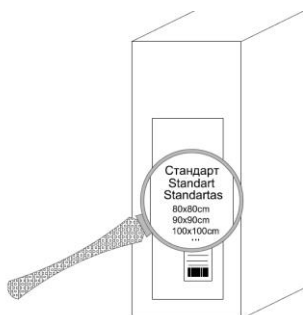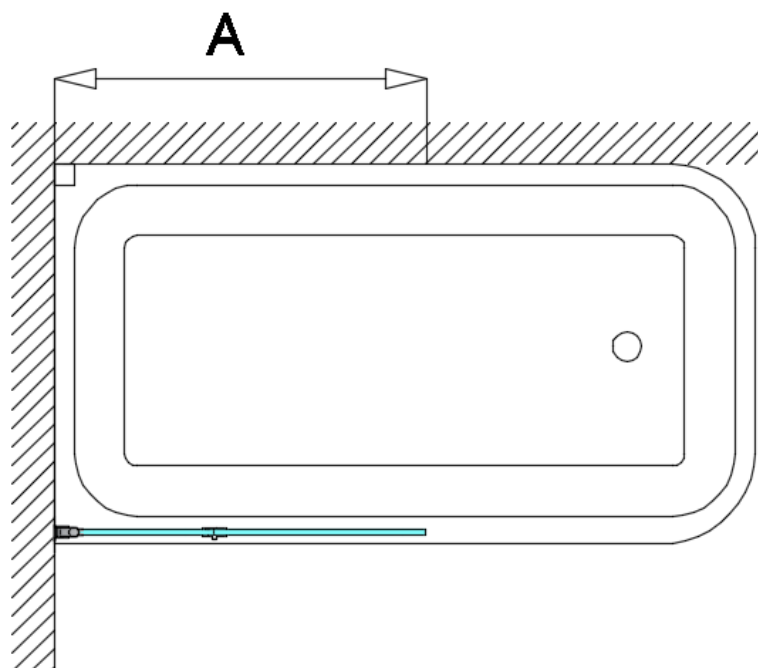

Standartinių sienelių matmenys:


1. A=795-804 mm
2. A=895-904 mm
3. A=995-1004 mm
4. A=1095-1104mm

Nestandartinių sienelių matmenys:

1. A=800...1095mm


1

Vonios sienelę sudaro du stiklai– A ir B.

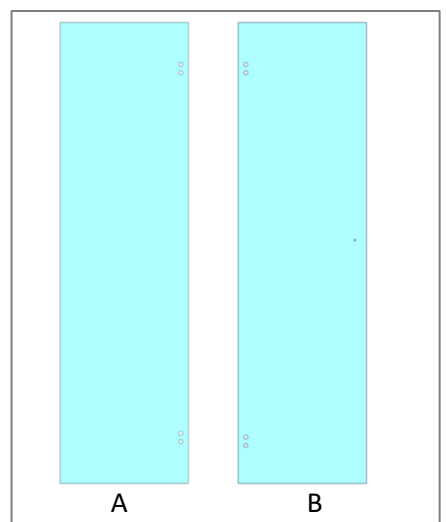


2

Pasižymėkite sieninio „U“ profilio tvirtinimo vietas vidinėje vonios krašto dalyje, kad vanduo nubėgtu į vidų.

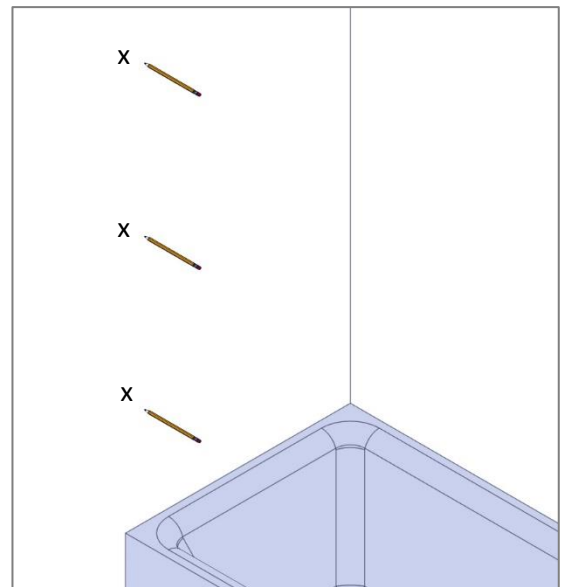


3

Pažymėtose vietose išgręžkite skylės (6mm).

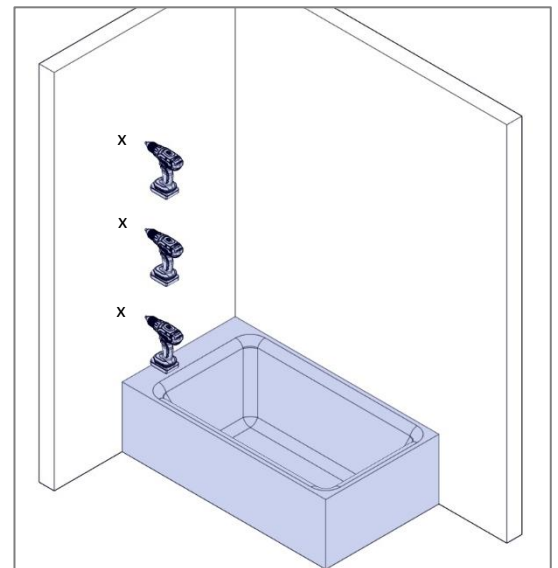


4

Prieš tvirtinant sieninį profilį prie sienos, užtepkite silikono ant profilio „nugarėlės“. Užtepus silikono, profilio neapverskite, kad išgręžtos skylės sienoje atitiktų skylės esančias profilyje.

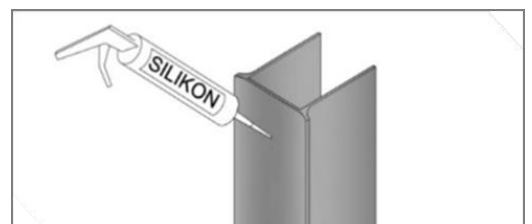

5


Prie sienos pritvirtinkite profilį.
Varžtus sukite iki jie atsiremia į profilį
ir jį kiek palenkia į vidų.

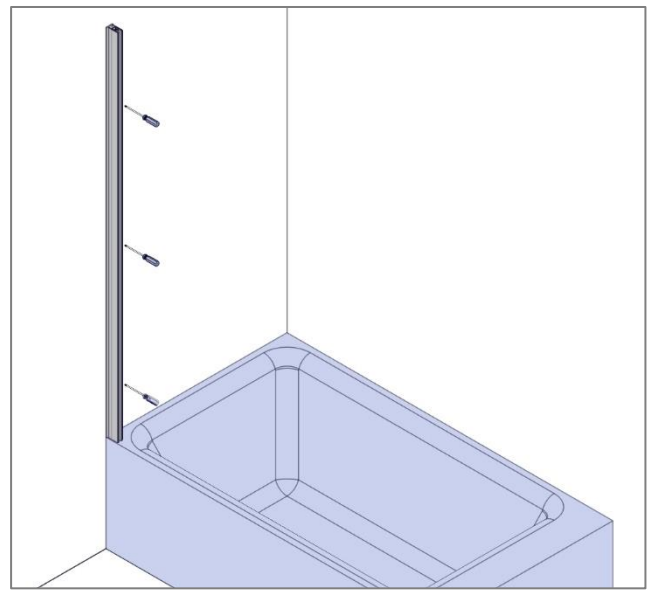

6


Į pritvirtintą profilį įstatykite lanksto konstrukcijas su stiklu. Gulsčiuo ir kaladėlių pagalba sulygininkite sienelės viršų. Sieneliai yra palikta vieta geruliavimui. Sienelę gali prireikti reguliuoti dėl nelygių sienų ar grindų. Sieninio profilio riba 12 mm.

Sureguliuavus sienelę, iš vidinės pusės 3 varžtais sujunkite sieninį profilį ir sienelės konstrukciją. Skyles pasiruoškite 3,2 mm grąžteliu. Skyles gręžkite nuo viršaus ir apačios ~ 50mm atstumu ir vieną per vidurį. Prieš prisukant varžtą uždėkite žiedelį varžto dangteliui tvirtinti. Užsukite varžto dangtelį.

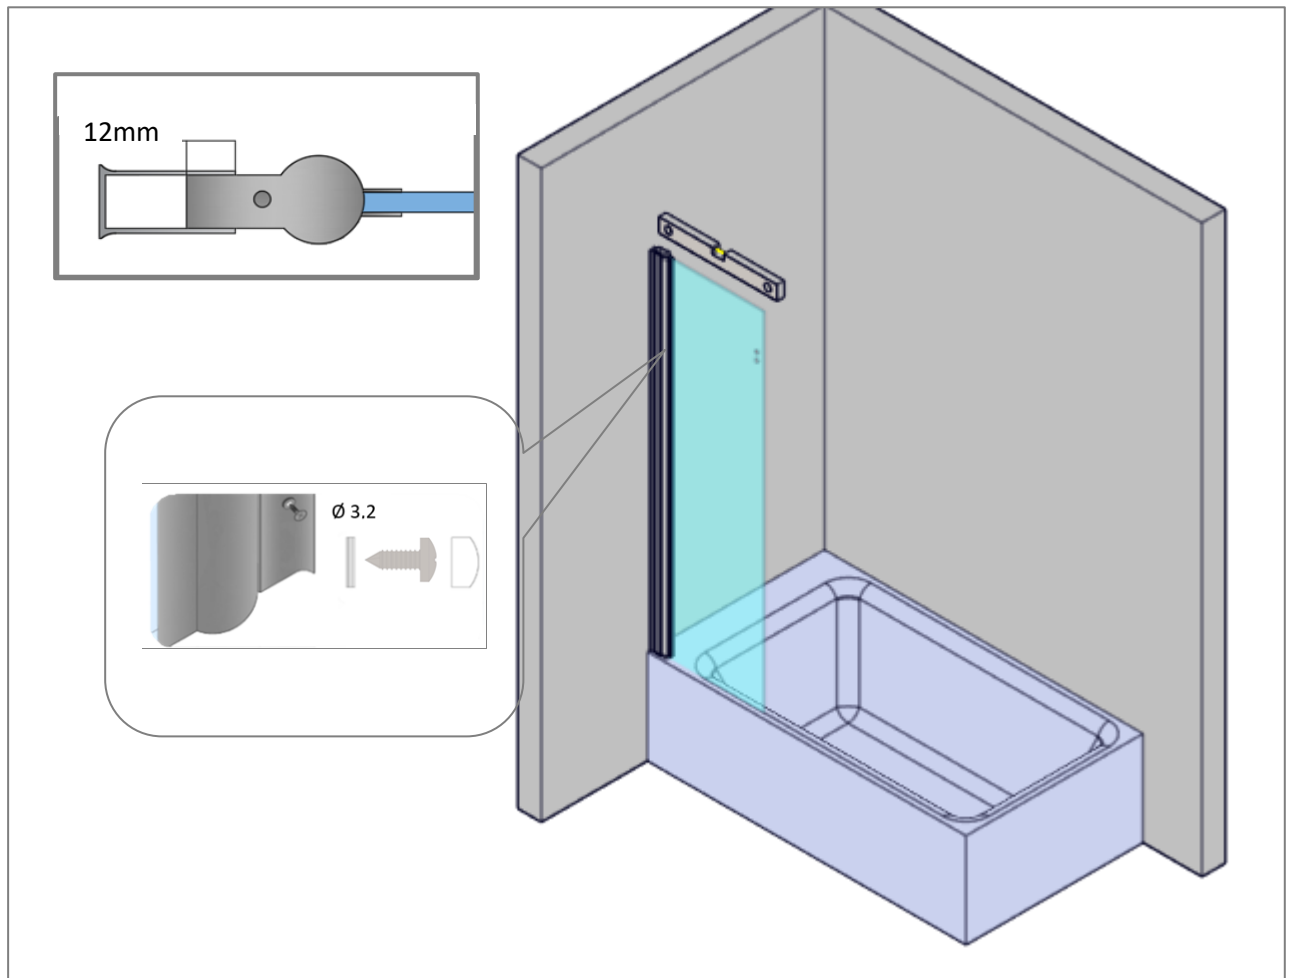


7

Jeigu reikia sureguliuokite durų kampą. Tai galite padaryti apačioje rakteliu atlaisvinę 2 varžtus ir pakreipę lankstą reikiama kryptimi. Baigę reguliavimą, varžtelius vėl priveržkite su rakteliu.

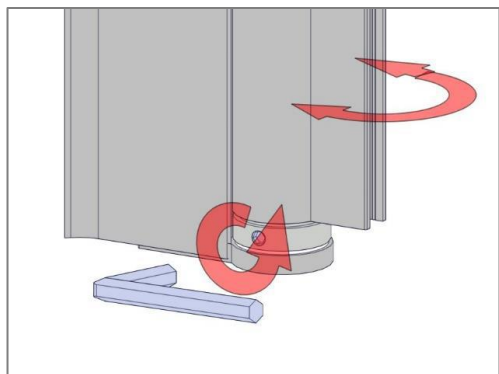


8

Prisukite lankstus. Būtina atkreipti dėmesį į tarpinių išdėstymą - dvi tarpinės išorinėje kabinos pusėje ir viena storesnė vidinėje. Nesumaišykite ir neprisukite lankstų atvirkščiai. Lanksto pusė, kuri yra su vyriu, tvirtinama prie išorinės pusės. Pirmą prisukite lanksto kairiąją dalį o lanksto dešinę dalis vėliau bus tvirtinama prie durų stiklo.

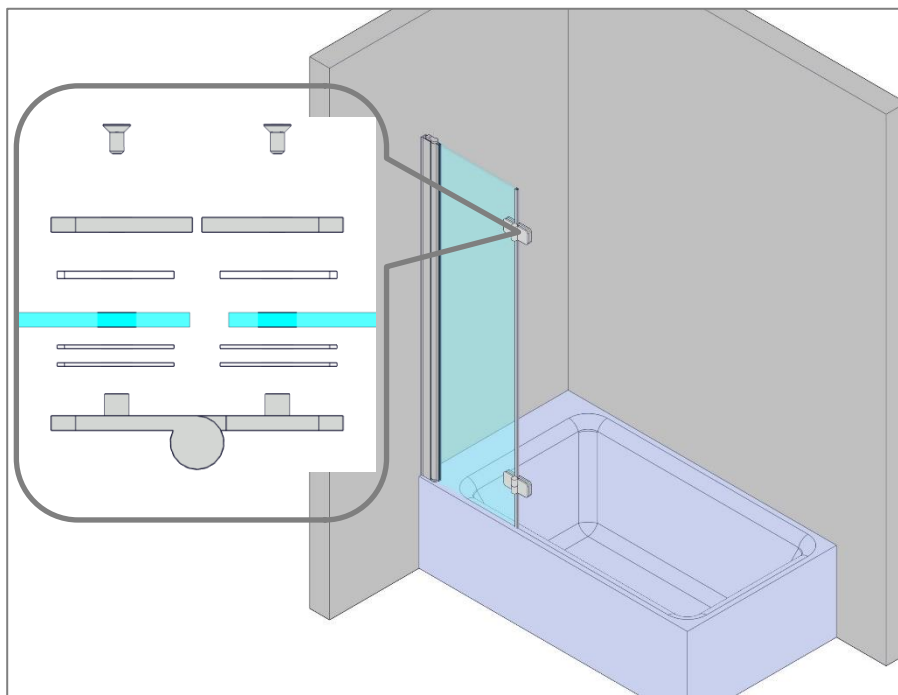


9

Prisukite rankenėlę. Būtinai atkreipkite dėmesį į tarpinių išdėstymą: po vieną tarpinę iš skirtingų stiklo pusių, maža tarpinė skylėje.

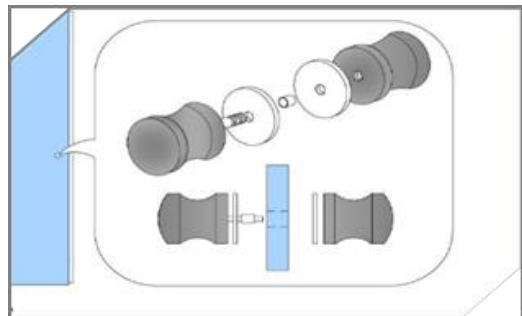


10

Ant durų uždėkite tarpinę kaip pavaizduota. Tarpinės viršus ir apačia turi sutapti su stiklo kraštais.

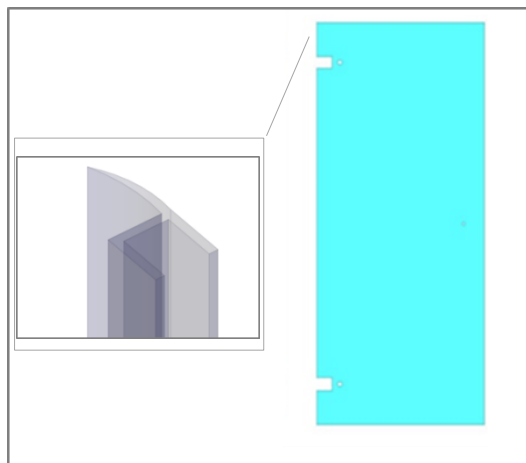


11

Prisukite lankstus. Įstatykite lanksto vyrius vienas į kitą. Prisukite lanksto dešiniąją dalį. Būtina atkreipti dėmesį į tarpinių išdėstymą - dvi tarpinės išorinėje kabinos pusėje ir viena storesnė vidinėje.

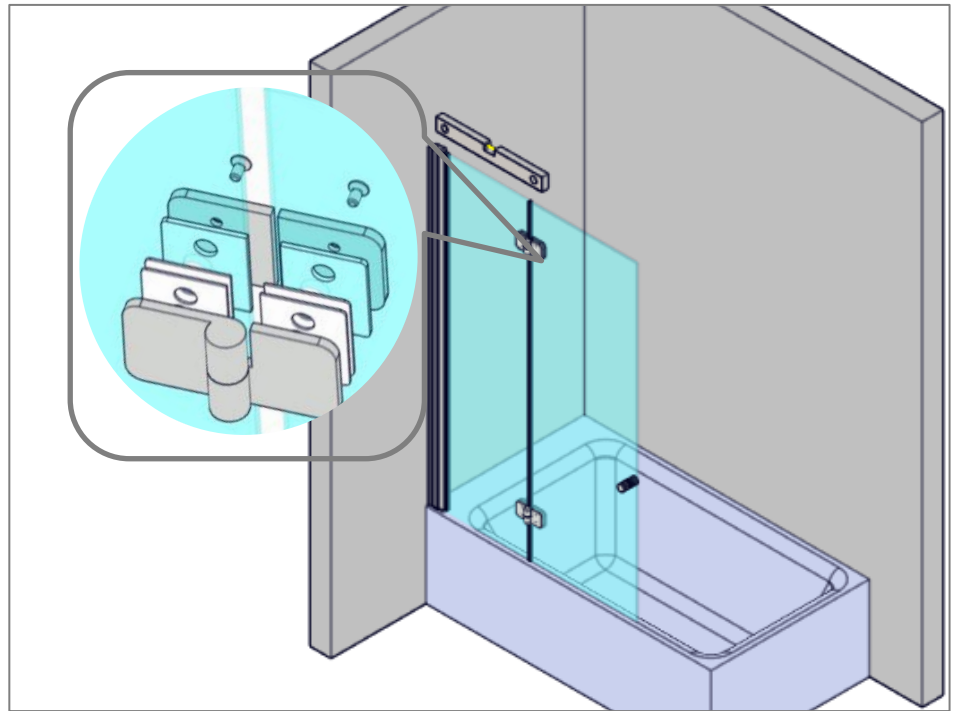


12

Ant durų uždėkite apatines horizontaliąsias tarpines taip, kaip nurodyta. Tarpinę esančią prie sieninio lanksto sukirpkite pagal lanksto formą.

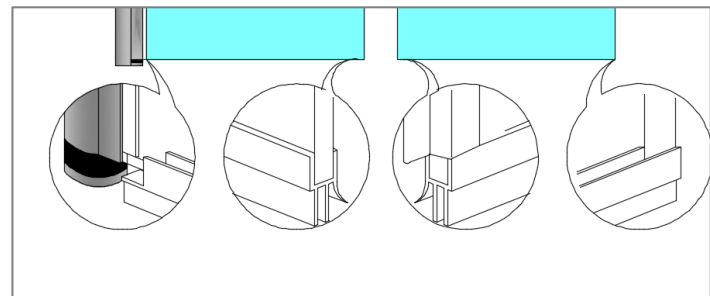

13

Užsandarinkite surinktą sienelę su silikonu iš vidaus. 24h, kol sustings silikonas, sienelę nesinaudokite.

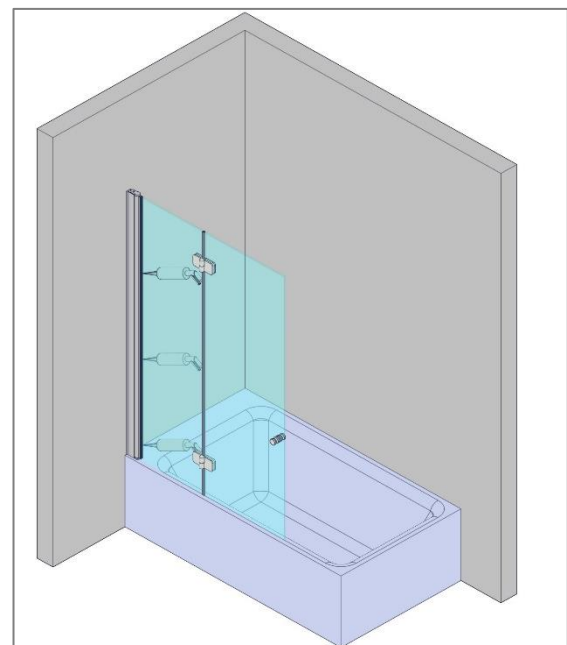

Dėmesio! Po 24 val. suveržkite lankstų varžtus dar kartą

